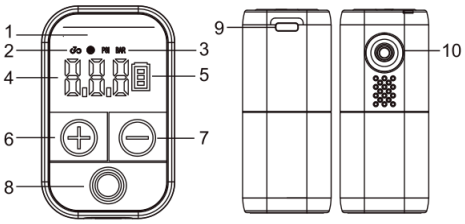

EN - USER MANUAL

Cordless Brushless Digital Bicycle Air Compressor

WARNING

- Children must not operate the device without supervision.
- Never use the device in direct sunlight, at high temperatures, or in high-pressure environments.
- Keep the device away from water and rain; it is not suitable for use in wet conditions.
- Always turn off the power switch after use.
- Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use may result in damage not covered by the seller's responsibility.

ATTENTION

1. To minimize the risk of electric shock, do not expose the device to rain. It is recommended to store it indoors and away from sources of heat or fire.
2. The product may become slightly warm during normal operation; this is normal and not a malfunction.
3. When unscrewing the air valve, both the valve and the connector may become hot due to prolonged use. Do not touch the air valve or air hose for an extended period. If the product becomes too hot, allow it to cool down for 10 minutes before continuing use.

PRODUCT INTRODUCTION

1. Digital Display
2. Mode
3. Pressure Unit
4. Real Pressure
5. Battery Indicator
6. "+" Switch
7. "–" Switch
8. Power Switch
9. USB C charging port
10. Air Hose Port

INITIAL DEFAULT VALUES

- Bicycle: Default pressure 3 bar (45 PSI), adjustable range 2–10 bar (30–150 PSI)
- Ball: Default pressure 0.5 bar (8 PSI), adjustable range 0.13–1.24 bar (2–18 PSI)

SPECIAL REMINDER

Inflatable items such as balloons, toy balls, and swimming rings have inflation pressures below the measurable range of the pump. Automatic stop at the preset pressure will not work. Please stop inflation manually in a timely manner to avoid overinflation.

HOW TO USE THE SWITCHES

Switch	Operate
	Power On/Off • Turn On: Long press the Power Switch for 2 seconds. • Turn Off: Long press the Power Switch for 2 seconds.
	Pressure Unit Selection (PSI / BAR) • In Standby Mode: Long press for 2 seconds to switch between PSI and BAR.
	Mode Selection (Bicycle / Ball) • In Standby Mode: Long press for 2 seconds to switch between Bicycle and Ball modes.
	Adjusting Preset Pressure • Short Press: Press "+" or "–" to increase or decrease the target pressure by small increments. • While Number Is Flashing: • Long Press: Hold "+" or "–" for rapid increase or decrease.
Tip: The device will automatically power off if no operation is detected within 90 seconds while turned on.	

PRODUCT PARAMETERS

- Air Compressor
- Air Hose
- Bag
- Needles & Valves
- USB-C Cable

PARTS LIST

• Product Dimension	83x36x58 mm
• Product Net Weight	190 g
• Max Inflation Pressure	10 bar (150 PSI)
• Working voltage	7.4 V
• Battery capacity	960 mAh

OPERATION DIAGRAM

1

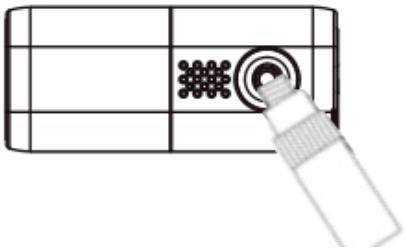

Connect the air hose to the tire inflator by turning it clockwise until secure.

2

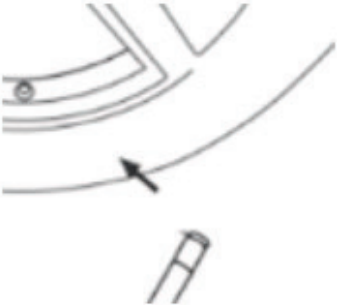

Attach the other end of the air hose securely to the tire valve.

3

Long press the Power Button for 2 seconds to turn the device on or off.

4

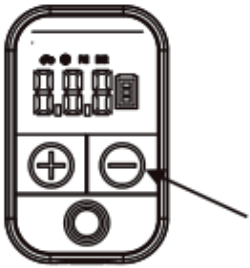

Decrease Pressure: Press the "–" button to lower the target pressure.
Switch Modes: After the numbers stop flashing, long press the Mode Button for 2 seconds to switch between Bicycle and Ball modes.

5

Increase Pressure: Press the "+" button to raise the target pressure.
Switch Units: After the numbers stop flashing, long press the Pressure Unit Button for 2 seconds to toggle between PSI and BAR.

6

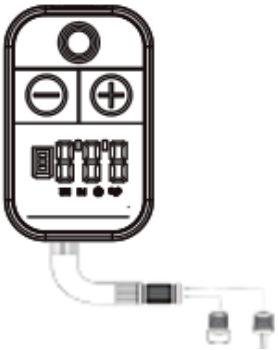

Road and Some Mountain Bicycles: A French valve (Presta) adapter is required.
Balls: A ball needle is required for inflation.

7

Included Accessories:
1 × Schrader Valve Adapter
1 × Presta (French) Valve Adapter
Inflation with Schrader Valve:
1. Connect the air hose to the Schrader valve of the product.
2. Inflate as usual.
Inflation with Presta (French) Valve (Road Bikes and Some Mountain Bikes):
1. Connect the Presta valve adapter to the tire valve interface.
2. Unscrew the Presta valve cap on the tire.
3. Press the Presta valve adapter onto the tire valve and secure the connection.
4. Inflate as usual.

8

Press the Power Button to start inflating.
The air compressor will automatically stop once the tire pressure reaches the preset value.

PRE-USE INSTRUCTIONS

Initial Charge

- Before first use, fully charge the tire inflator using the included USB-C charging cord. Plug it into the inflator's charging port (note: outlet adapter not included).
- While charging, the battery icon will blink.
- When fully charged, the power icon will stop blinking.
- Important: The product cannot be used during the charging process.

PRESSURE RANGES

Product Category	Type	Pressure Range
Bicycles	Children's Bicycle	1–2 bar (18–30 PSI)
	25–40 cm tire	2–3 bar (30–45 PSI)
	50–80 cm tire	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Road Bike	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Balls	Toy balls	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Basketball	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Football	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Volleyball	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Rugby	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Do not overinflate any object. Overinflation may cause damage and/or personal injury.
Always read the instructions carefully before use.

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE AT THE REGISTERED OFFICE OF AMIO Sp. z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING

This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Mini kompresor rowerowy bezprzewodowy bezszczotkowy z wyświetlaczem LED

OSTRZEŻENIE

- Dzieci nie mogą obsługiwać urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie używaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym, w wysokich temperaturach ani w warunkach wysokiego ciśnienia.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody i deszczu; sprzęt nie nadaje się do stosowania w wilgotnych warunkach.
- Zawsze wyłączaj zasilanie po użyciu.
- Przed użyciem tego produktu dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i wskazówki. Niewłaściwe użycie może spowodować szkody, które nie są objęte odpowiedzialnością sprzedającego.

UWAGA

1. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie narażaj urządzenia na deszcz. Zaleca się przechowywanie go w pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła lub ognia.
2. Produkt może się nieco nagrzewać podczas normalnej pracy; to normalne i nie jest to awaria.
3. Zarówno zawór, jak i złącze mogą się nagrzewać z powodu długotrwałego użytkowania. Nie dotykaj zaworu powietrza ani węża przez dłuższy czas. Jeśli produkt stanie się zbyt gorący, pozwól mu ostygnąć przez 10 minut przed dalszym użyciem.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz cyfrowy
2. Tryb
3. Jednostka ciśnienia
4. Ciśnienie rzeczywiste
5. Wskaźnik baterii
6. Przycisk "+"
7. Przycisk "–"
8. Przełącznik zasilania
9. USB C port ładowania
10. Złącze węża

POCZĄTKOWE WARTOŚCI DOMYŚLNE

- Rower: Domyślne ciśnienie 3 bary (45 PSI), regulowany zakres 2–10 barów (30–150 PSI)
- Piłka: Domyślne ciśnienie 0,5 bara (8 PSI), regulowany zakres 0,13–1,24 bara (2–18 PSI)

UWAGA

Pompowane przedmioty, takie jak balony, piłki do zabawek czy koła do pływania, mają ciśnienie nadmuchiwania poniżej mierzalnego zakresu urządzenia. Automatyczne zatrzymanie przy ustawionym ciśnieniu nie zadziała. Prosimy o ręczne zatrzymanie procesu nadmuchiwania w odpowiednim momencie, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia.

JAK UŻYWAĆ PRZEŁĄCZNIKÓW

Przycisk	Obsługa
	Włącz/wyłącz zasilanie Włącz: Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy. Wyłącz: Wciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 2 sekundy.
	Wybór jednostki ciśnienia (PSI / BAR) W trybie czuwania: Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączać się między PSI a BAR.
	Wybór trybu (rower / piłka) W trybie czuwania: Wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem roweru a piłki.
	Regulacja nacisku ustawionego Wciśnij "+" albo "–", aby zwiększyć albo zmniejszyć ciśnienie docelowe i niewielką wartość. Kiedy cyfry migają: o Wciśnij i przytrzymaj "+" albo "–" aby szybko zwiększać albo zmniejszać wartość ciśnienia docelowego.
Wskazówka: Urządzenie automatycznie wyłączy się, jeśli w ciągu 90 sekund nie zostanie wykryta żadna praca po włączeniu.	

LISTA CZĘŚCI

- Kompresor powietrza
- Wąż powietrzny
- Torba
- Igły i zawory
- Kabel USB-C

PARAMETRY PRODUKTU

- Wymiary produktu 83x36x58 mm
- Waga netto produktu 190 g
- Maksymalne ciśnienie 10 barów (150 PSI)
- Napięcie robocze 7,4 V
- Pojemność baterii 960 mAh

SCHEMAT DZIAŁANIA

1

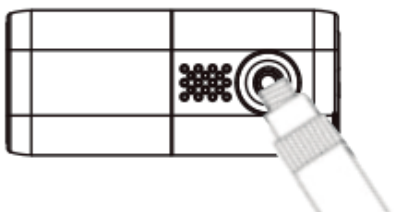

Podłącz wąż powietrzny do pompki do opon, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zostanie dobrze zamocowany.

2

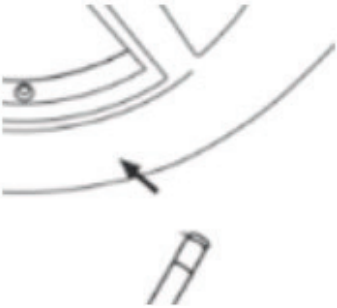

Przymocuj drugi koniec węża do wentyla.

3

Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

4

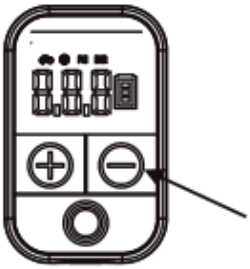

Naciśnij przycisk "–", aby obniżyć ciśnienie docelowe. Gdy cyfry przestaną migać, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przełączyć się między trybem Rower a Piłka.

5

Naciśnij przycisk "+", aby podnieść ciśnienie docelowe. Gdy liczby przestaną migać, wciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby przełączać się między PSI a BAR.

6

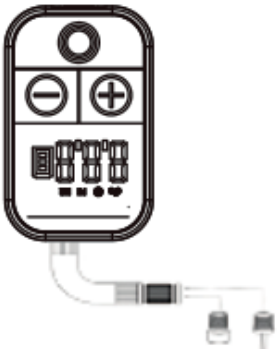

W przypadku rowerów szosowych i niektórych rowerów górskich wymagany jest adapter z zaworem francuskim (Presta).
Do napompowania piłki wymagana jest igła.

7

Akcesoria:
• Adapter wentyla Schrader
• Adapter wentyla Presta
Nadmuchiwanie z zaworem Schrader:
1. Podłącz wąż powietrzny do wentyla Schrader.
2. Pompuj normalnie.
Pompowanie z zaworem Presta – rowery szosowe i niektóre rowery górskie:
1. Podłącz adapter zaworu Presta do wentyla.
2. Odkręć korek wentyla Presta.

3. Dołóż adapter zaworu Presta do wentyla i zabezpiecz połączenie.
4. Pompuj normalnie.

8

Wciśnij przycisk zasilania, aby zacząć pompowanie. Kompresor automatycznie przestaje działać, gdy ciśnienie w oponach osiągnie ustawioną wartość.

INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM

Wstępne ładowanie

- Przed pierwszym użyciem naładuj do pełna kompresor za pomocą dołączonego kabla USB-C. Podłącz go do portu ładowania kompresora (uwaga: adapter gniazdka nie jest dołączony).
- Podczas ładowania ikona baterii miga.
- Po pełnym naładowaniu ikona zasilania przestaje migać.
- Uwaga: Produkt nie może być używany podczas procesu ładowania.

ZAKRESY CIŚNIENIA

Kategoria produktu	Typ	Zakres ciśnienia
Rowery	Rower dla dzieci	1–2 bar (18–30 PSI)
	Opona o długości 25–40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Opona o średnicy 50–80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Rower szosowy	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Piłki	Piłki zabawkowe	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Piłka do koszykówki	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Piłka futbolowa	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Piłka do siatkówki	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Piłka do rugby	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Nie pompuj żadnego przedmiotu ponad zalecaną wartość. Nadmierne napompowanie może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
Zawsze dokładnie przeczytaj instrukcję przed użyciem.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Mini-Fahrradkompressor kabellos bürstenlos mit LED-Display

WARNUNG

- Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht bedienen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals bei direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturen oder hohem Druck.
- Halten Sie das Gerät von Wasser und Regen fern; Die Ausrüstung ist nicht für den Einsatz bei feuchten Bedingungen geeignet.
- Schalten Sie den Strom immer nach dem Gebrauch ab.
- Lesen Sie alle Warnungen und Tipps sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Missbrauch kann zu Schäden führen, für die der Verkäufer nicht verantwortlich ist.

HINWEIS

1. 1. Um das Risiko eines Elektroschlags zu minimieren, setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus. Es wird empfohlen, es in Innenräumen fernab von Hitze oder Feuerquellen zu lagern.
2. 2. Das Produkt kann während des normalen Betriebs leicht heiß werden; Das ist normal und kein Misserfolg.
3. 3. Sowohl das Ventil als auch der Stecker können durch längere Nutzung heiß werden. Berühren Sie das Luftventil oder den Schlauch nicht über längere Zeit. Wenn das Produkt zu heiß wird, lassen Sie es 10 Minuten abkühlen, bevor Sie es weiter verwenden.

PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Digitale Anzeige
2. Modus
3. Druckeinheit
4. Tatsächlicher Druck
5. Batterieanzeige
6. "+"-Button
7. "–"-Knopf
8. Stromschalter
9. USB-C-Ladeanschluss
10. Schlauchverbindung

ANFANGSFEHLER

- Fahrrad: Standarddruck 3 bar (45 PSI), einstellbarer Bereich 2-10 bar (30-150 PSI)
- Kugel: Standarddruck 0,5 bar (8 PSI), einstellbarer Bereich 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

HINWEIS

Aufblasbare Objekte wie Luftballons, Spielzeugbälle oder Schwimmräder haben einen aufblasbaren Druck unterhalb des messbaren Bereichs des Geräts. Ein automatischer Stopp beim eingestellten Druck funktioniert nicht. Bitte stoppen Sie den Inflationsprozess manuell zur richtigen Zeit, um übermäßigen Druck zu vermeiden.

WIE MAN SCHALTER BENUTZT

Wechsel	Betrieb
	Ein- oder ausschalten Sie den Strom Einschalten: Drücken und halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf 2 Sekunden lang.
	Druckeinheitsauswahl (PSI / BAR) Im Standby-Modus: Drücken und halten Sie 2 Sekunden lang, um zwischen PSI und BAR zu wechseln.

Wechsel	Betrieb
	Ein- oder ausschalten Sie den Strom Einschalten: Drücken und halten Sie den Einschaltknopf 2 Sekunden lang. Ausschalten: Drücken und halten Sie den Power-Knopf 2 Sekunden lang.
	Modusauswahl (Motorrad / Ball) Im Standby-Modus: Drücken und halten Sie 2 Sekunden, um zwischen Fahrrad- und Ballmodus zu wechseln.
	Einstellung des Einstellungsdrucks Drücken Sie "+" oder "–", um den Zieldruck zu erhöhen oder zu verringern, und einen kleinen Wert. Wenn die Zahlen blinken: o Drücken Sie "+" oder "–", um den Zieldruck schnell zu erhöhen oder zu verringern.
Tipp: Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn innerhalb von 90 Sekunden kein Einschalten erkannt wird.	

TEILELISTE

- Luftkompressor
- Luftschlauch
- Tasche
- Nadeln & Ventile
- USB-C-Kabel

PRODUKTPARAMETER

- Produktmaße 83x36x58mm
- Produkt-Nettogewicht 190 g
- Maximaldruck 10 Bar (150 PSI)
- Betriebsspannung 7,4 V
- Batteriekapazität 960 mAh

BETRIEBSPLAN

1

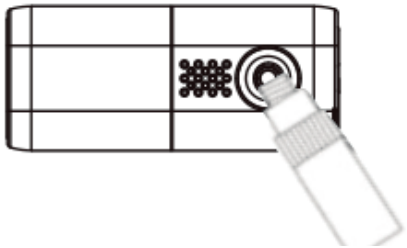

Schließen Sie den Luftschlauch mit der Reifenpumpe an, indem Sie ihn im Uhrzeigersinn drehen, bis er sicher befestigt ist.

2

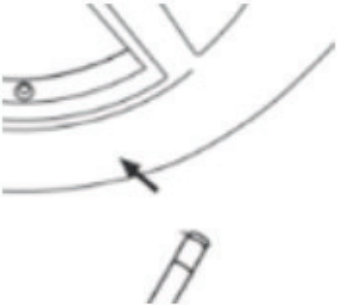

Schließen Sie das andere Ende des Luftschlauchs am Ventil an.

3

Drücken Sie den Einschaltknopf für 2 Sekunden gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

4

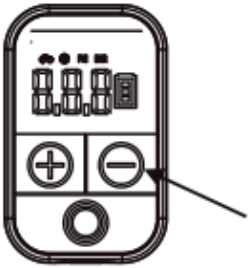

Drücken Sie die "–"-Taste, um den Zieldruck zu senken. Wenn die Ziffern aufhören zu blinken, drücke und halte die Taste für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen Fahrrad- und Ballmodus zu wechseln.

5

Drücken Sie die "+"-Taste, um den Zieldruck zu erhöhen. Wenn die Zahlen aufhören zu blinken, drücke und halte den Knopf für 2 Sekunden gedrückt, um zwischen PSI und BAR zu wechseln.

6

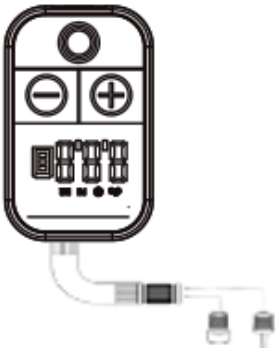

Für Rennräder und einige Mountainbikes ist ein französischer Ventiladapter (Presta) erforderlich.
Eine Nadel ist erforderlich, um den Ball aufzublasen.

7

Zubehör:
Schrader-Ventiladapter
Presta-Ventiladapter
Aufblasbar mit Schrader-Ventil:
1. Schließen Sie den Luftschlauch mit dem Schrader-Ventil an.
2. Pumpe normal.
Presta-Ventilaufpumpung – Rennräder und einige Mountainbikes:

1. Verbinde den Presta-Ventiladapter mit dem Ventil.
2. Schrauben Sie die Presta-Ventilkappe ab.
3. Befestigen Sie den Presta-Ventiladapter am Ventil und sichern Sie die Verbindung.
4. Pumpe normal.

8

Drücken Sie den Power-Knopf, um mit dem Pumpen zu beginnen.
Der Kompressor hört automatisch auf zu arbeiten, wenn der Reifendruck den eingestellten Wert erreicht.

ANLEITUNG VOR DER ANWENDUNG

Vorspannung

- Laden Sie den Kompressor vor der ersten Nutzung vollständig mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel auf. Stecken Sie ihn in den Ladeanschluss des Kompressors (Hinweis: Ein Steckdosenadapter ist nicht enthalten).
- Beim Laden blinkt das Batterie-Symbol.
- Wenn es voll geladen ist, hört das Power-Symbol auf zu blinken.
- Hinweis: Das Produkt darf während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

DRUCKBEREICHE

Produkt	Typ	Druckbereich
Fahrräder	Kinderfahrrad	1–2 bar (18–30 PSI)
	Reifenlänge: 25–40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Reifendurchmesser 50–80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Rennrad	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Bälle	Spielzeugbälle	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Basketball	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Fußball	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Volleyball	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Rugbyball	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Pusten Sie kein Objekt über den empfohlenen Wert hinaus. Übermäßiges Aufblasen kann zu Schäden oder Personenschäden führen.
Lies das Handbuch immer sorgfältig vor der Benutzung.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ERHÄLTLICH BEI AMIO SP Z O.O. UL. Knurowska 63A, 41-800 ZABRZE

SORGE FÜR DIE UMWELT!

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Mini compresor de bicicleta inalámbrico sin escobillas con pantalla LED

ADVERTENCIA

- Los niños no deben operar el aparato sin supervisión.
- Nunca uses el aparato bajo la luz solar directa, altas temperaturas o condiciones de alta presión.
- Mantén el dispositivo alejado del agua y la lluvia; El equipo no es adecuado para su uso en condiciones húmedas.
- Apaga siempre la corriente después de usarla.
- Lee atentamente todas las advertencias y consejos antes de usar este producto. El mal uso puede causar daños que no son responsabilidad del vendedor.

NOTA

1. Para minimizar el riesgo de descargas eléctricas, no expongas el aparato a la lluvia. Se recomienda guardarlo en interiores, lejos de fuentes de calor o fuego.
2. El producto puede calentarse ligeramente durante el funcionamiento normal; Esto es normal y no un fracaso.
3. Tanto la válvula como el conector pueden calentarse debido a un uso prolongado. No toques la válvula de aire ni la manguera durante largos periodos de tiempo. Si el producto se calienta demasiado, déjalo enfriar durante 10 minutos antes de continuar usándolo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Pantalla digital
2. Modo
3. Unidad de presión
4. Presión real
5. Indicador de batería
6. Botón "+"
7. Botón "–"
8. Interruptor de encendido
9. Puerto de carga USB C
10. Conector de manguera

IMPAGOS INICIALES

- Bicicleta: Presión por defecto 3 bar (45 PSI), rango ajustable 2-10 bar (30-150 PSI)
- Esfera: Presión por defecto 0,5 bar (8 PSI), rango ajustable 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTA

Los objetos inflables como globos, pelotas de juguete o ruedas de natación tienen una presión inflable por debajo del rango medible del dispositivo. El parado automático a la presión establecida no funcionará. Por favor, detenga el proceso de inflación manualmente en el momento adecuado para evitar una presión excesiva.

CÓMO USAR LOS INTERRUPTORES

Cambio	Funcionamiento
	Enciende/apaga la corriente • Encendido: Mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos. • Apagado: Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos.
	Selección de unidad de presión (PSI / BAR) • En modo de espera: Pulsa y mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar entre PSI y BAR.
	Selección de modos (Bike / Ball) • En modo de espera: Pulsa y mantén pulsado durante 2 segundos para cambiar entre moto y bola.
	Ajuste de la presión de ajuste • Pulsa "+" o "–" para aumentar o disminuir la presión objetivo y un valor pequeño. • Cuando los números parpadean: o Mantenga pulsado "+" o "–" para aumentar o disminuir rápidamente la presión objetivo.
Consejo: El aparato se apagará automáticamente si no detecta ningún encendido en un plazo de 90 segundos.	

LISTA DE PIEZAS

- Compresor de aire
- Manguera de aire
- Bolso
- Agujas y válvulas
- Cable USB-C

PLAN DE FUNCIONAMIENTO

• Dimensiones del producto	83x36x58mm
• Peso neto del producto	190 g
• Presión máxima	10 bar (150 PSI)
• Voltaje de funcionamiento	7,4 V
• Capacidad de la batería	960 mAh

OPERATION DIAGRAM

1

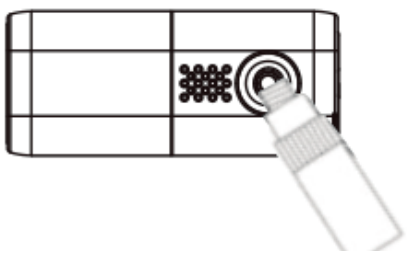

Conecta la manguera de aire a la bomba de neumáticos girándola en sentido horario hasta que quede bien sujeta.

2

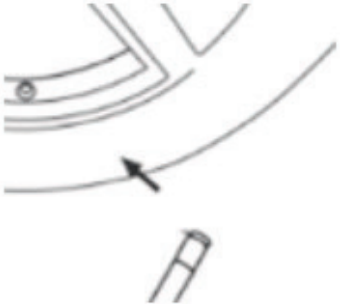

Conecta el otro extremo de la manguera de aire a la válvula.

3

Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o apagar la unidad.

4

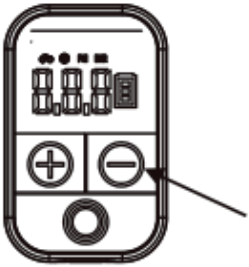

Pulsa el botón "–" para reducir la presión objetivo.
Cuando los dígitos dejen de parpadear, mantén pulsado el botón durante 2 segundos para cambiar entre el modo Bicicleta y el modo Bola.

5

Pulsa el botón "+" para aumentar la presión objetivo.
Cuando los números dejen de parpadear, mantén pulsado el botón durante 2 segundos para cambiar entre PSI y BAR.

6

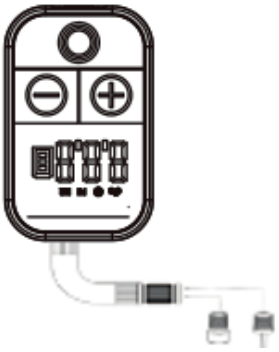

Para bicicletas de carretera y algunas bicicletas de montaña, se requiere un adaptador de válvula francesa (Presta).
Se necesita una aguja para inflar la bola.

7

Accesorios:
• Adaptador de válvula Schrader
• Adaptador de válvulas Presta
Inflable con válvula Schrader:
1. Conecta la manguera de aire a la válvula Schrader.
2. Extrae con normalidad.
Inflado de válvula Presta – bicicletas de carretera y algunas bicicletas de montaña:
1. Conecta el adaptador de válvula Presta a la válvula.
2. Desatornilla la tapa de la válvula Presta.
3. Conecta el adaptador de válvula Presta a la válvula y asegura la conexión.
4. Extrae con normalidad.

8

Pulsa el botón de encendido para empezar a bombear. El compresor deja de funcionar automáticamente cuando la presión del neumático alcanza el valor establecido.

INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO

Pre-carga

- Antes de usarlo por primera vez, carga completamente el compresor usando el cable USB-C incluido. Enchuféalo al puerto de carga del compresor (nota: no incluye adaptador de toma).
- Al cargar, el icono de la batería parpadea.
- Cuando está completamente cargado, el icono de encendido deja de parpadear.
- Nota: El producto no puede utilizarse durante el proceso de carga.

RANGOS DE PRESIÓN

Categorías de productos	Tipo	Rango de presión
Bicicletas	Bicicleta infantil	1–2 bar (18–30 PSI)
	Longitud del neumático: 25-40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Diámetro del neumático: 50-80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Bicicleta de carretera	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Pelotas	Bolas de juguete	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Baloncesto	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Fútbol	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Voleibol	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Balón de rugby	0.7–1 bar (10–14 PSI)

No infles ningún objeto por encima del valor recomendado. Sobreinflar puede causar daños o lesiones personales.
Siempre lee el manual con atención antes de usarlo.

DECLARACIONE DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

PT - INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Mini Compressor de Bicicleta Sem Escovas Sem Escovas com Ecrã LED

AVISO

- As crianças não devem operar o aparelho sem supervisão.
- Nunca use o aparelho sob luz solar direta, altas temperaturas ou condições de alta pressão.
- Mantenha o dispositivo longe da água e da chuva; O equipamento não é adequado para uso em condições húmidas.
- Desligue sempre a energia após o uso.
- Leia atentamente todos os avisos e dicas antes de usar este produto. O uso indevido pode resultar em danos que não são da responsabilidade do vendedor.

NOTA

1. Para minimizar o risco de choques elétricos, não exponha o aparelho à chuva. Recomenda-se guardá-lo

no interior, longe de fontes de calor ou fogo.
2. O produto pode aquecer ligeiramente durante o funcionamento normal; Isto é normal e não é um fracasso.
3. Tanto a válvula como o conector podem aquecer devido ao uso prolongado. Não toque na válvula de ar ou na mangueira durante longos períodos. Se o produto ficar demasiado quente, deixe-o arrefecer durante 10 minutos antes de continuar a usar.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

1. Ecrã Digital
2. Modo
3. Unidade de pressão
4. Pressão real
5. Indicador de bateria
6. Botão "+"
7. Botão "–"
8. Interruptor de Energia
9. Porta de carregamento USB C
10. Conector de mangueira

INCUMPRIMENTOS INICIAIS

- Bicicleta: Pressão padrão 3 bar (45 PSI), intervalo ajustável 2-10 bar (30-150 PSI)
- Bola: Pressão padrão 0,5 bar (8 PSI), intervalo ajustável 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTA

Objetos insufláveis como balões, bolas de brincar ou rodas de natação têm uma pressão insuflável abaixo do intervalo mensurável do dispositivo. Parar automaticamente à pressão definida não vai funcionar. Por favor, interrompa manualmente o processo de inflação no momento certo para evitar pressão excessiva.

COMO USAR INTERRUPTORES

Mudança	Funcionamento
	Ligar/desligar a energia • Ligar: Pressiona e mantém pressionado o botão de ligar durante 2 segundos. • Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar durante 2 segundos.
	Seleção da unidade de pressão (PSI / BAR) • Em modo de espera: Pressione e mantenha pressionado durante 2 segundos para alternar entre PSI e BAR.
	Seleção de Modos (Bicicleta / Bola) • Em modo de espera: Pressiona e mantém pressionado durante 2 segundos para alternar entre o modo bicicleta e o modo bola.

Mudança	Funcionamento
	Ligar/desligar a energia • Ligar: Pressiona e mantém pressionado o botão de ligar durante 2 segundos. • Desligar: Pressione e mantenha pressionado o botão de ligar durante 2 segundos.
	Ajuste da pressão definida • Pressione "+" ou "–" para aumentar ou diminuir a pressão alvo e um valor pequeno. • Quando os números piscam: o Pressione e mantenha pressionado "+" ou "–" para aumentar ou diminuir rapidamente a pressão alvo.
Dica: O aparelho desliga-se automaticamente se não for detetado nenhum funcionamento ligado dentro de 90 segundos.	

LISTA DE PEÇAS

- Compressor de Ar
- Mangueira de ar
- Bag
- Agulhas e Válvulas
- Cabo USB-C

PARÂMETROS DO PRODUTO

- Dimensões do Produto 83*36*58mm
- Peso Líquido do Produto 190 g
- Pressão máxima 10 bar (150 PSI)
- Tensão de Funcionamento 7,4 V
- Capacidade da bateria 960 mAh

ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO

1

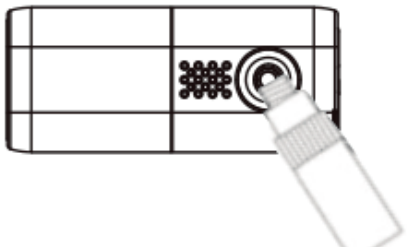

Ligue a mangueira de ar à bomba de pneus rodando-a no sentido dos ponteiros do relógio até que fique bem fixada.

2

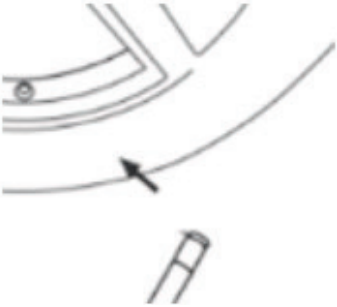

Liga a outra extremidade da mangueira de ar à válvula.

3

Pressiona e mantém pressionado o botão de energia durante 2 segundos para ligar ou desligar a unidade.

4

Pressione o botão "–" para baixar a pressão alvo.
Quando os dígitos deixarem de piscar, pressiona e mantém o botão pressionado durante 2 segundos para alternar entre o modo Bicicleta e o modo Bola.

5

Pressiona o botão "+" para aumentar a pressão do alvo.
Quando os números deixarem de piscar, pressiona e mantém o botão pressionado durante 2 segundos para alternar entre PSI e BAR.

6

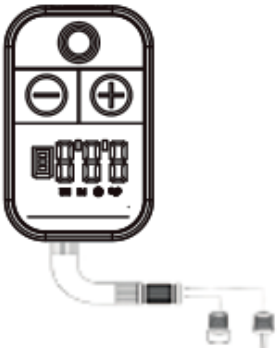

Para bicicletas de estrada e algumas bicicletas de montanha, é necessário um adaptador de válvula francesa (Presta).
É necessária uma agulha para inflar a bola.

7

Acessórios:
• Adaptador de Válvula Schrader
• Adaptador de Válvula Presta
Insuflável com válvula Schrader:
1. Liga a mangueira de ar à válvula Schrader.
2. Bombeia normalmente.
Inflação da válvula Presta – bicicletas de estrada e algumas bicicletas de montanha:
1. Liga o adaptador da válvula Presta à válvula.

2. Desaparafusa a tampa da válvula Presta.
3. Ligue o adaptador de válvula Presta à válvula e assegure a ligação.
4. Bombeia normalmente.

8

Carrega no botão de energia para começar a bombear. O compressor para automaticamente de funcionar quando a pressão do pneu atinge o valor definido.

INSTRUÇÕES ANTES DA UTILIZAÇÃO

Pré-carregamento

- Antes de o usar pela primeira vez, carregue totalmente o compressor usando o cabo USB-C incluído. Ligue-o à porta de carregamento do compressor (nota: não está incluído adaptador de tomada).
- Ao carregar, o ícone da bateria pisca.
- Quando está totalmente carregado, o ícone de energia deixa de piscar.
- Nota: O produto não pode ser utilizado durante o processo de carregamento.

INTERVALOS DE PRESSÃO

Categorias de Produtos	Tipo	Gama de pressão
Bicicletas	Bicicleta infantil	1–2 bar (18–30 PSI)
	Comprimento do pneu 25-40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Diâmetro do pneu 50-80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Bicicleta de estrada	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Bolas	Bolas de brincar	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Basquetebol	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Futebol	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Voleibol	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Bola de râguebi	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Não infle nenhum objeto acima do valor recomendado. O excesso de inflação pode resultar em danos ou lesões pessoais.
Leia sempre o manual cuidadosamente antes de o usar.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DISPONÍVEL NA SEDE DA AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

CUIDADOS AMBIENTAIS

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com resíduos urbanos indiferenciados.
Os equipamentos electrónicos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. De acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e respectiva transposição para a legislação nacional, os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos devem ser recolhidos separadamente e reciclados. Pode também levar o seu equipamento usado a um ponto de recolha de resíduos electrónicos, que o elimina de acordo com a Lei Nacional de Reciclagem e Resíduos. A reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos é uma forma de evitar possíveis danos para o ambiente e para a saúde humana e contribui para a conservação dos recursos naturais.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Mini kompresor na kolo bezdrátový bezkartáčový s LED displejem

VAROVÁNÍ

- Děti nesmí zařízení ovládat bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič na přímém slunci, při vysokých teplotách nebo při vysokém tlaku.
- Udržujte zařízení mimo dosah vody a deště; Zařízení není vhodné pro použití ve vlhkých podmínkách.
- Po použití vždy vypněte napájení.
- Před použitím tohoto produktu si pečlivě přečtěte všechna varování a tipy. Nesprávné použití může vést k poškození, které není odpovědností prodávajícího.

POZNÁMKA

1. Pro minimalizaci rizika úrazu elektrickým proudem nevystavujte spotřebič dešti. Doporučuje se skladovat ji uvnitř, mimo dosah tepla nebo ohně.
2. Produkt se může během běžného provozu mírně zahřát; To je normální a není to selhání.
3. Ventil i konektor se mohou při dlouhodobém používání zahřát. Nedotýkejte se vzduchového ventilu ani hadice po dlouhou dobu. Pokud se produkt příliš zahřeje, nechte ho vychladnout 10 minut před dalším použitím.

POPIS PRODUKTU

1. Digitální displej
2. Režim
3. Tlaková jednotka
4. Skutečný tlak
5. Indikátor baterie
6. Tlačítko “+”
7. Tlačítko “–”
8. Vypínač napájení
9. SB C nabíjecí port
10. Hadicový konektor

POČÁTEČNÍ DEFAULTY

- Motorka: Výchozí tlak 3 bary (45 PSI), nastavitelný rozsah 2-10 barů (30-150 PSI)
- Míč: Výchozí tlak 0,5 bar (8 PSI), nastavitelný rozsah 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

POZNÁMKA

Nafukovací objekty, jako jsou balónky, míčky nebo plavecké kolečka, mají nafukovací tlak pod měřitelným dosahem zařízení. Automatické zastavení na nastaveném tlaku nebude fungovat. Prosím, zastavte proces inflace ručně ve správný čas, abyste předešli nadměrnému tlaku.

JAK POUŽÍVAT SPÍNAČE

Přepnutí	Provoz
	Zapnout/vypnout napájení • Zapnutí: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. • Vypínání: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
	Volba tlakové jednotky (PSI / BAR) • V pohotovostním režimu: Stiskněte a podržte 2 sekundy pro přepínání mezi PSI a BAR.
	Volba režimu (kolo / míč) • V pohotovostním režimu: Stiskněte a podržte 2 sekundy pro přepnutí mezi motorkářským a míčkovým režimem.

Přepnutí	Provoz
	Zapnout/vypnout napájení • Zapnutí: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. • Vypínání: Stiskněte a držte tlačítko napájení po dobu 2 sekund.
	Nastavení nastaveného tlaku • Stiskněte “+” nebo “–” pro zvýšení nebo snížení tlaku na cíl a malé hodnoty. • Když čísla blikají: o Stiskněte a podržte “+” nebo “–” pro rychlé zvýšení nebo snížení tlaku na cíl.
Tip: Spotřebič se automaticky vypne, pokud do 90 sekund není zjištěno žádné zapnutí.	

SEZNAM DÍLŮ

- Vzduchový kompresor
- Vzduchová hadice
- Taška
- Jehly a ventily
- USB-C kabel

PARAMETRY PRODUKTU

• Rozměry produktu	83x36x58mm
• Čistá hmotnost produktu	190 g
• Maximální tlak	10 barů (150 PSI)
• Provozní napětí	7.4 V
• Kapacita baterie	960 mAh

PROVOZNÍ SCHÉMA

1

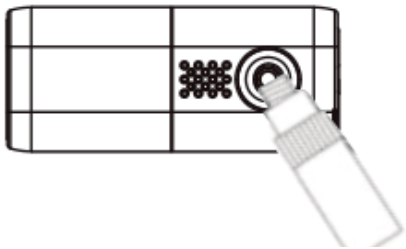

Připojte hadici k pneumatickému čerpadlu otáčením po směru hodinových ručiček, dokud není pevně připojena.

2

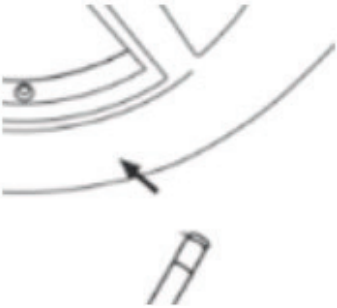

Připojte druhý konec vzduchové hadice k ventilu.

3

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund, abyste zařízení zapnuli nebo vypnuli.

4

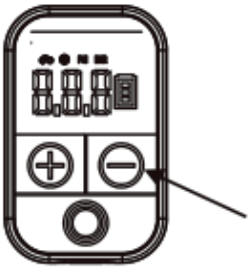

Stiskněte tlačítko "–" pro snížení tlaku na cíl.
Když číslice přestanou blikat, stiskněte a držte tlačítko 2 sekundy pro přepnutí mezi režimem Bike a Ball.

5

Stiskněte tlačítko "+" pro zvýšení tlaku na cíl.
Když čísla přestanou blikat, stiskněte a podržte tlačítko 2 sekundy, abyste přepínali mezi PSI a BAR.

6

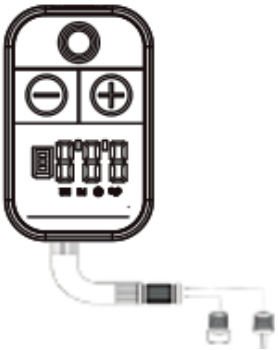

Pro silniční kola a některá horská kola je vyžadován adaptér na francouzský ventil (Presta).
K nafouknutí míčku je potřeba jehla.

7

Doplňky:
Schraderův adaptér na ventily
Presta Valve Adapter
Nafukovací s ventilem Schrader:
1. Připojte hadici k ventilu Schrader.
2. Odsávám normálně.
Nafukování ventilů Presta – silniční kola a některá horská kola:
1. Připojte adaptér ventilu Presta k ventilu.
2. Odšroubujte víčko ventilu Presta.

3. Připojte adaptér ventilu Presta na ventil a upevněte spojení.
4. Odsávám normálně.

8

Stiskněte tlačítko napájení a začněte odsávat. Kompresor automaticky přestane fungovat, jakmile tlak v pneumatikách dosáhne nastavené hodnoty.

POKYNY PŘED POUŽITÍM

Přednakládání

- Před prvním použitím kompresor plně nabíjej pomocí přiloženého USB-C kabelu. Zapojte ho do nabíjecího portu kompresoru (poznámka: zásuvkový adaptér není součástí).
- Při nabíjení bliká ikona baterie.
- Když je plně nabitý, ikona napájení přestane blikat.
- Poznámka: Produkt nelze použít během procesu nabíjení.

TLAKOVÉ ROZSAHY

Kategorie produktů	Typ	Tlakový rozsah
Kola	Dětské kolo	1–2 bar (18–30 PSI)
	Délka pneumatiky 25–40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Průměr pneumatiky 50–80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Silniční kolo	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Míče	Hračkové míčky	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Basketbal	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Fotbal	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Volejbal	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Ragby	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Nenafukujte žádný objekt nad doporučenou hodnotu. Přehnané nafukování může vést k poškození nebo újmě na zdraví.Vždy si před použitím pečlivě přečtěte manuál.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Bezdrôtový kompresor mini bicykla s LED displejom

UPOZORNENIE

- Deti nesmú obsluhovať spotrebič bez dozoru.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič na priamom slnku, pri vysokých teplotách alebo vysokotlakových podmienkach.
- Držte zariadenie mimo vody a dažďa; Zariadenie nie je vhodné na použitie v vlhkých podmienkach.
- Vždy vypnite napájanie po použití.
- Pred použitím tohto produktu si dôkladne prečítajte všetky varovania a tipy. Nesprávne použitie môže viesť k poškodeniu, za ktoré nezodpovedá predajca.

POZNÁMKA

1. Aby ste minimalizovali riziko úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte spotrebič dažďu. Odporúča sa skladovať ho vnútri, mimo tepla alebo ohňa.
2. Produkt sa môže počas bežnej prevádzky mierne zahriať; To je normálne a nie je to zlyhanie.
3. Ventil aj konektor sa môžu pri dlhodobom používaní zahriať. Nedotýkajte sa vzduchového ventilu ani hadice na dlhé úseky. Ak sa produkt príliš zahreje, nechajte ho vychladnúť 10 minút pred ďalším používaním.

POPIS PRODUKTU

1. Digitálny displej
2. Režim
3. Tlaková jednotka
4. Skutočný tlak
5. Indikátor batérie
6. Tlačidlo “+”
7. “–” tlačidlo
8. Vypínač napájania
9. SB C nabíjací port
10. Hadicový konektor

POČIATOČNÉ DEFAULTY

- Bicykel: Predvolený tlak 3 bary (45 PSI), nastaviteľný rozsah 2-10 bar (30-150 PSI)
- Lopta: Predvolený tlak 0,5 baru (8 PSI), nastaviteľný rozsah 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

POZNÁMKA

Nafukovacie objekty ako balóny, hračkárske lopty alebo plavecké kolieska majú nafukovací tlak pod merateľným rozsahom zariadenia. Automatické zastavenie pri nastavenom tlaku nebude fungovať. Prosím, zastavte proces nafukovania manuálne v správnom čase, aby ste predišli nadmernému tlaku.

AKO POUŽÍVAŤ SPÍNAČE

Prepínač	Prevádzka
	Zapni/vypni napájanie • Zapnutie: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy. • Vypnúť: Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy.
	Výber tlakovej jednotky (PSI / BAR) • V pohotovostnom režime: Stlačte a podržte 2 sekundy na prepínanie medzi PSI a BAR.
	Výber režimu (bicykel / lopta) • V pohotovostnom režime: Stlačte a podržte 2 sekundy na prepínanie medzi režimom bicykla a lopty.
	Nastavenie nastaveného tlaku • Stlačte "+" alebo "–" na zvýšenie alebo zníženie tlaku cieľa a malej hodnoty. • Keď čísla blikajú: o Stlačte a podržte "+" alebo "–" na rýchle zvýšenie alebo zníženie tlaku na cieľ.
Tip: Spotrebič sa automaticky vypne, ak do 90 sekúnd nie je zistený žiadny zapnutý režim.	

ZOZNAM DIELOV

- Vzduchový kompresor
- Vzduchová hadica
- Taška
- Ihly a ventily
- USB-C kábel

PARAMETRE PRODUKTU

• Rozmery produktu	83x36x58mm
• Čistá hmotnosť produktu	190 g
• Maximálny tlak	10 barov (150 PSI)
• Prevádzkové napätie	7.4 V
• Kapacita batérie	960 mAh

SCHÉMA PREVÁDZKY

1

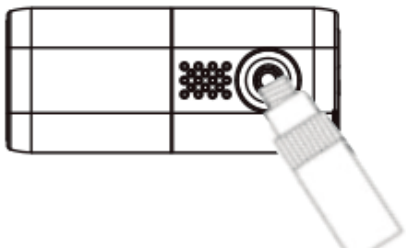

Pripojte hadicu k pneumatickému čerpadlu otočením v smere hodinových ručičiek, kým nie je pevne pripojená.

2

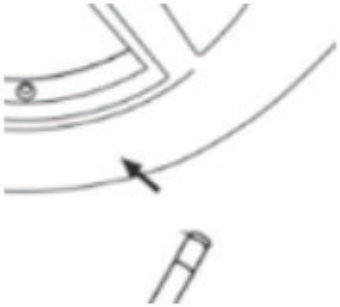

Pripojte druhý koniec vzduchovej hadice k ventilu.

3

Stlačte a podržte tlačidlo napájania 2 sekundy, aby ste zariadenie zapli alebo vypli.

4

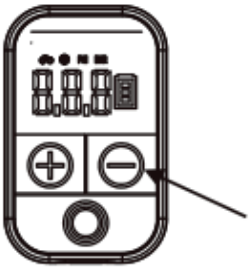

Stlačte tlačidlo “–” na zníženie tlaku na cieľ.
Keď číslice prestanú blikať, stlačte a podržte tlačidlo 2 sekundy, aby ste mohli prepínať medzi režimom Bicykel a Lopta.

5

Stlačte tlačidlo “+” na zvýšenie tlaku na cieľ.
Keď čísla prestanú blikať, stlačte a podržte tlačidlo 2 sekundy, aby ste prepínali medzi PSI a BAR.

6

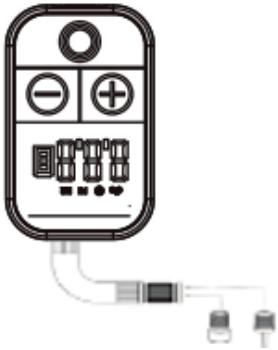

Pre cestné bicykle a niektoré horské bicykle je potrebný francúzsky ventilový adaptér (Presta).
Na nafúknutie loptičky je potrebná ihla.

7

Doplnky:
• Schraderov adaptér na ventily
• Presta ventilový adaptér
Nafukovacie s ventilom Schrader:
1. Pripojte vzduchovú hadicu k ventilu Schrader.
2. Odsávajte normálne.
Nafukovanie ventilov Presta – cestné bicykle a niektoré horské bicykle:
1. Pripojte adaptér ventilu Presta k ventilu.
2. Odskrutkujte uzáver ventilu Presta.
3. Pripevni adaptér ventilu Presta na ventil a upevni spojenie.
4. Odsávajte normálne.

8

Stlačte tlačidlo napájania, aby ste začali odsávať.
Kompresor automaticky prestane fungovať, keď tlak v pneumatikách dosiahne nastavenú hodnotu.

NÁVOD PRED POUŽITÍM

Prednačítanie

- Pred prvým použitím kompresor úplne nabite pomocou priloženého USB-C kábla. Zapojte ho do nabíjacieho portu kompresora (poznámka: zásuvkový adaptér nie je priložený).
- Pri nabíjaní bliká ikona batérie.
- Keď je úplne nabitý, ikona napájania prestane blikať.
- Poznámka: Produkt nie je možné použiť počas procesu nabíjania.

TLAKOVÉ ROZSAHY

Kategórie produktov	Typ	Tlakový rozsah
Bicykle	Detský bicykel	1–2 bar (18–30 PSI)
	Dĺžka pneumatík 25-40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Priemer pneumatiky 50-80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Cestný bicykel	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Balls	Hračkárske loptičky	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Basketbal	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Futbal	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Volejbal	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Ragby	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Nenafukujte žiadny objekt nad odporúčanú hodnotu. Nadmerné nafukovanie môže viesť k poškodeniu alebo osobnému zraneniu.
Vždy si pred použitím dôkladne prečítajte manuál.

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE DOSTUPNÉ V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

FR - MODE D'EMPLOI

Mini compresseur de vélo sans fil sans fil avec écran LED

AVERTISSEMENT

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans surveillance.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein soleil, par des températures élevées ou des conditions de haute pression.
- Éloignez l'appareil de l'eau et de la pluie ; Cet équipement n'est pas adapté à une utilisation dans des conditions humides.
- Coupez toujours l'alimentation après utilisation.
- Lisez attentivement tous les avertissements et conseils avant d'utiliser ce produit. Un mauvais usage peut entraîner des dommages qui ne relèvent pas du vendeur.

NOTE

1. Pour minimiser le risque de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie. Il est recommandé de le conserver à l'intérieur, loin des sources de chaleur ou de feu.
2. Le produit peut devenir légèrement chaud lors d'un fonctionnement normal ; C'est normal et ce n'est pas un échec.
3. La valve et le connecteur peuvent devenir chauds à cause d'une utilisation prolongée. Ne touchez pas à la vanne ou au tuyau pendant de longues périodes. Si le produit devient trop chaud, laissez-le refroidir 10 minutes avant de continuer à utiliser.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Affichage numérique
2. Mode
3. Unité de pression
4. Pression réelle
5. Indicateur de batterie
6. Bouton « + »
7. Bouton « – »
8. Interrupteur d'alimentation
9. Port de charge USB C
10. Connecteur de tuyau

DÉFAUTS INITIAUX

- Vélo : pression par défaut 3 bars (45 PSI), plage réglable 2-10 bars (30-150 PSI)
- Bille : pression par défaut 0,5 bar (8 PSI), plage réglable 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTE

Les objets gonflables tels que les ballons, les ballons jouets ou les roues de nage ont une pression gonflable inférieure à la plage mesurable de l'appareil. L'arrêt automatique à la pression réglée ne fonctionnera pas. Veuillez arrêter manuellement le processus d'inflation au bon moment pour éviter une pression excessive.

COMMENT UTILISER LES INTERRUPTEURS

Changement	Fonctionnement
	Démarrez/coupez le courant • Allumage : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes. • Arrêt : Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
	Sélection de l'unité de pression (PSI / BAR) • En mode veille : Appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour passer de PSI à BAR.
	Sélection de modes (Vélo / Bale) • En mode veille : appuyez et maintenez pendant 2 secondes pour passer du mode vélo au mode balle.
	Ajustement de la pression réglée • Appuyez sur « + » ou « – » pour augmenter ou diminuer la pression cible et une petite valeur. • Quand les chiffres clignotent : o Appuyez et maintenez « + » ou « – » pour augmenter ou diminuer rapidement la pression ciblée.
Conseil : L'appareil s'éteint automatiquement si aucune mise en marche n'est détectée dans les 90 secondes.	

LISTE DES PIÈCES

- Compresseur d'air
- Arrosage d'air
- Bag
- Aiguilles et valves
- Câble USB-C

PARAMÈTRES DU PRODUIT

• Dimensions du produit	83x36x58mm
• Poids net produit	190 g
• Pression maximale	10 bars (150 PSI)
• Tension de fonctionnement	7,4 V
• Capacité de la batterie	960 mAh

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT

1

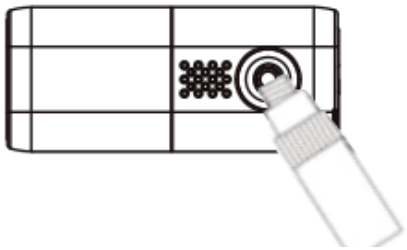

Connectez le tuyau à air à la pompe à pneu en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

2

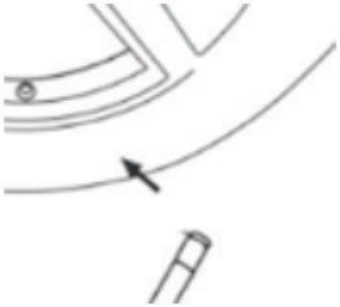

Fixez l'autre extrémité du tuyau d'air à la vanne.

3

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.

4

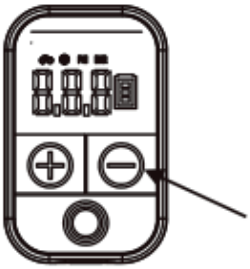

Appuyez sur le bouton « – » pour baisser la pression ciblée.
Lorsque les chiffres cessent de clignoter, appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour passer du mode Vélo à celui Balle.

5

Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la pression de la cible.
Quand les chiffres cessent de clignoter, appuyez et maintenez le bouton pendant 2 secondes pour passer de PSI à BAR.

6

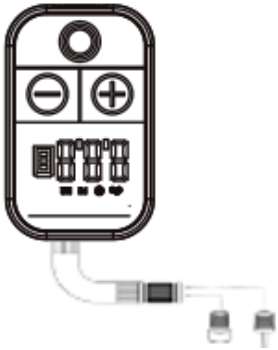

Pour les vélos de route et certains VTT, un adaptateur à soupapes françaises (Presta) est nécessaire.
Une aiguille est nécessaire pour gonfler la balle.

7

Accessoires :
• Adaptateur de vannes Schrader
• Adaptateur de soupapes Presta
Gonflable avec vanne Schrader :
1. Connecte le tuyau d'air à la vanne Schrader.
2. Pompez normalement.
Gonflage à soupapes Presta – vélos de route et certains VTT :
1. Connecte l'adaptateur de vanne Presta à la vanne.
2. Dévissez le bouchon de soupape Presta.
3. Fixez l'adaptateur de vanne Presta à la vanne et sécurisez la connexion.
4. Pompez normalement.

8

ppuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer à pomper.
Le compresseur cesse automatiquement de fonctionner lorsque la pression du pneu atteint la valeur définie.

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Préchargement

- Avant de l'utiliser pour la première fois, chargez complètement le compresseur avec le câble USB-C inclus. Branchez-le dans le port de charge du compresseur (note : un adaptateur de prise n'est pas inclus).
- Lors de la charge, l'icône de batterie clignote.
- Lorsqu'il est complètement chargé, l'icône d'alimentation cesse de cligter.
- Remarque : Le produit ne peut pas être utilisé pendant le processus de charge.

PLAGES DE PRESSION

Catégories de produits	Type	Plage de pression
Vélos	Vélo pour enfants	1–2 bar (18–30 PSI)
	Longueur du pneu 25-40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Diamètre du pneu 50-80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Vélo de route	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Balls	Balles jouets	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Basket-ball	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Football	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Volley-ball	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Rugby Ball	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Ne gonflez aucun objet au-delà de la valeur recommandée. Un sur-gonflement peut entraîner des dommages ou des blessures corporelles.
Lisez toujours attentivement le manuel avant de l'utiliser.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

L'appareil est emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. L'appareil et ses accessoires sont constitués de divers matériaux, tels que le métal et le plastique. Veuillez apporter les pièces endommagées de l'appareil à un point de collecte du recyclage. Le recyclage comme alternative à l'obligation de retour de l'appareil : L'appareil en fin de vie peut également être déposé dans un point de collecte pour le recyclage, qui l'éliminera conformément aux réglementations nationales en matière de déchets et d'utilisation de matières premières secondaires.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Mini compressore per biciclette senza spazzole senza spazzole con display LED

ATTENZIONE

- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio senza supervisione.
- Non usare mai l'apparecchio in luce solare diretta, alte temperature o condizioni di alta pressione.
- Tieni il dispositivo lontano da acqua e pioggia; L'attrezzatura non è adatta all'uso in condizioni umide.
- Spegni sempre l'alimentazione dopo l'uso.
- Leggi attentamente tutti gli avvertimenti e i consigli prima di usare questo prodotto. L'uso improprio può causare danni che non sono responsabilità del venditore.

NOTA

1. Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia. Si consiglia conservarla all'interno, lontano da fonti di calore o fuoco.
2. Il prodotto può diventare leggermente caldo durante il normale funzionamento; Questo è normale e non un fallimento.
3. Sia la valvola che il connettore possono surriscaldarsi a causa dell'uso prolungato. Non toccare la valvola o il tubo dell'aria per lunghi periodi. Se il prodotto si scalda troppo, lascialo raffreddare per 10 minuti prima di continuare l'uso.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display digitale
2. Modalità
3. Unità di pressione
4. Pressione effettiva
5. Indicatore della batteria
6. Pulsante "+"
7. Pulsante "–"
8. Interruttore di alimentazione
9. Porta di ricarica USB C
10. Connettore tubo

DEFAULT INIZIALI

- Bici: pressione predefinita 3 bar (45 PSI), intervallo regolabile 2-10 bar (30-150 PSI)
- Palla: pressione predefinita 0,5 bar (8 PSI), intervallo regolabile 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

NOTA

Oggetti gonfiabili come palloncini, palloni o ruote da nuoto hanno una pressione gonfiabile al di sotto dell'intervallo misurabile del dispositivo. L'arresto automatico alla pressione impostata non funzionerà. Si prega di interrompere manualmente il processo di inflazione al momento giusto per evitare pressioni eccessive.

COME USARE GLI SWITCH

Cambio	Funzionamento
	Accendi/spegni l'alimentazione • Accensione: Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. • Spegnimento: Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi.
	Selezione dell'unità di pressione (PSI / BAR) • In modalità standby: Premi e tieni premuto per 2 secondi per passare tra PSI e BAR.
	Selezione della modalità (Bicicletta / Palla) • In modalità standby: Premi e tieni premuto per 2 secondi per passare dalla modalità bici a quella palla.
	Regolazione della pressione impostata • Premi "+" o "–" per aumentare o diminuire la pressione target e un valore piccolo. • Quando i numeri lampeggiano: o Premi e tieni premuto "+" o "–" per aumentare o diminuire rapidamente la pressione bersaglio.

Consiglio: L'apparecchio si spegnerà automaticamente se non viene rilevata alcuna funzione di accensione entro 90 secondi.

ELENCO DEI COMPONENTI

- Compressore d'aria
- Tubo dell'aria
- Borsa
- Aghi e Valvole
- Cavolo USB-C

PARAMETRI DEL PRODOTTO

• Dimensioni del prodotto	83x36x58mm
• Peso netto del prodotto	190 g
• Pressione massima	10 bar (150 PSI)
• Tensione di funzionamento	7,4 V
• Capacità della batteria	960 mAh

SCHEMA OPERATIVO

1

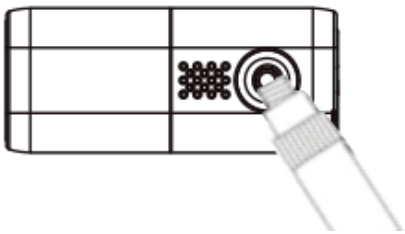

Collega il tubo dell'aria alla pompa ruotandola in senso orario finché non è ben fissata.

2

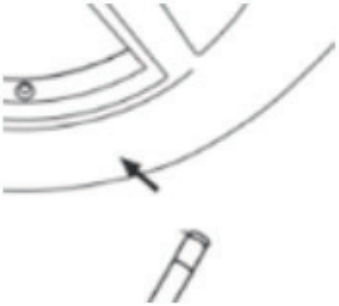

Collega l'altra estremità del tubo dell'aria alla valvola.

3

Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'apparecchiatura.

4

Premi il pulsante "–" per abbassare la pressione del bersaglio.
Quando le cifre smettono di lampeggiare, premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per passare dalla modalità Bike a quella Ball.

5

Premi il pulsante "+" per aumentare la pressione bersaglio.
Quando i numeri smettono di lampeggiare, premi e tieni premuto il pulsante per 2 secondi per passare tra PSI e BAR.

6

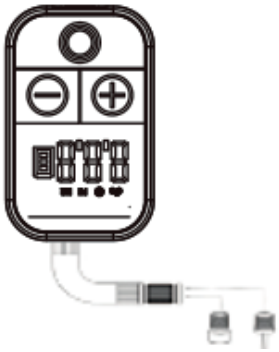

Per le bici da strada e alcune mountain bike, è necessario un adattatore a valvole francesi (Presta).
È necessaria una sfera con un ago.

7

Accessori:
• Adattatore per valvole Schrader
• Adattatore valvola Presta
Gonfiabile con valvola Schrader:
1. Collega il tubo dell'aria alla valvola Schrader.
2. Tira il latte normalmente.
Inflazione a valvole Presta – bici da strada e alcune mountain bike:
1. Collega l'adattatore della valvola Presta alla valvola.
2. Svita il tappo valvola Presta.
3. Collega l'adattatore della valvola Presta alla valvola e fissa la connessione.
4. Tira il latte normalmente.

8

Premi il pulsante di accensione per iniziare a pompare. Il compressore si interrompe automaticamente quando la pressione degli pneumatici raggiunge il valore stabilito.

ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Pre-caricamento

- Prima di usarlo per la prima volta, carica completamente il compressore usando il cavo USB-C incluso. Collegalo alla porta di ricarica del compressore (nota: non è incluso un adattatore di presa).
- Durante la ricarica, l'icona della batteria lampeggia.
- Quando è completamente carica, l'icona di alimentazione smette di lampeggiare.
- Nota: Il prodotto non può essere utilizzato durante il processo di ricarica.

INTERVALLI DI PRESSIONE

Categorie di prodotto	Tipo	Intervallo di pressione
Biciclette	Bicicletta per bambini	1–2 bar (18–30 PSI)
	Lunghezza dello pneumatico: 25-40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Diametro dello pneumatico 50-80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Bici da corsa	7–8.2 bar (100–120 PSI)

Palle	Palline giocattolo	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Pallacanestro	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Calcio	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Pallavolo	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Palla da rugby	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Non gonfiare nessun oggetto oltre il valore raccomandato. Un gonfiamento eccessivo può causare danni o lesioni personali.
Leggi sempre attentamente il manuale prima di usarlo.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Per evitare danni durante il trasporto, l'apparecchio è imballato. L'apparecchio e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metallo e plastica. Si prega di portare le parti danneggiate dell'apparecchio in un punto di raccolta per il riciclaggio. Riciclaggio come alternativa all'obbligo di restituzione dell'apparecchio: In alternativa all'obbligo di restituire l'apparecchio al termine della sua vita utile, il proprietario è tenuto a partecipare al suo corretto smaltimento. L'apparecchio a fine vita può anche essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio, che provvederà a smaltirlo in conformità alle norme nazionali sui rifiuti e sull'uso di materie prime secondarie.

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Міні-велосипедний компресор бездротовий безщітковий з LED-дисплеєм

УВАГА

- Діти не повинні користуватися приладом без нагляду.
- Ніколи не використовуйте пристрій під прямим сонячним світлом, високими температурами чи високим тиском.
- Тримайте пристрій подалі від води та дощу; Обладнання не підходить для використання у вологих умовах.
- Завжди вимикайте живлення після використання.
- Уважно читайте всі попередження та поради перед використанням цього продукту. Неправильне використання може призвести до пошкоджень, які не є відповідальністю продавця.

ПРИМІТКА

1. Щоб мінімізувати ризик електричного струму, не піддавайте прилад дощу. Рекомендується зберігати його в приміщенні, подалі від тепла чи вогню.
2. Під час нормальної роботи продукт може трохи нагріватися; Це нормально і не провал.
3. І клапан, і роз'єм можуть нагріватися через тривале використання. Не торкайтеся повітряного клапана чи шланга протягом тривалого часу. Якщо продукт стає надто гарячим, дайте йому охолонути 10 хвилин перед продовженням використання.

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Цифровий дисплей
2. Режим
3. Одиниця тиску
4. Фактичний тиск
5. Індикатор батареї
6. Кнопка «+»
7. Кнопка «–»
8. Вимикач живлення
9. SB C зарядний порт
10. З'єднувач шланга

ПОЧАТКОВІ ДЕФОЛТИ

- Велосипед: стандартний тиск 3 бар (45 PSI), регульований діапазон 2-10 бар (30-150 PSI)
- М'яч: стандартний тиск 0,5 бар (8 PSI), регульований діапазон 0,13 - 1,24 бар (2 - 18 PSI)

ПРИМІТКА

Надувні предмети, такі як повітряні кулі, іграшкові кулі чи плавальні колеса, мають надувний тиск нижчий за вимірюваний діапазон пристрою. Автоматична зупинка при встановленому тиску не працює. Будь ласка, зупиніть процес надування вручну у потрібний момент, щоб уникнути надмірного тиску.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОМУТАТОРАМИ

Перемикач	Експлуатація
	Вмикайте/вимикайте живлення • Увімкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. • Вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд.
	Вибір одиниці тиску (PSI / BAR) • У режимі очікування: натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб переключитися між PSI та BAR.

Перемикач	Експлуатація
	Вмикайте/вимикайте живлення • Увімкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд. • Вимкнення: натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд.
	Вибір режиму (велосипед / м'яч) • У режимі очікування: натисніть і утримуйте 2 секунди, щоб перемикатися між режимом байка та м'яча.
	Регулювання встановленого тиску • Натисніть «+» або «–», щоб збільшити або зменшити цільовий тиск і невелике значення. • Коли спалахують цифри: o Натисніть і утримуйте «+» або «–», щоб швидко збільшити або зменшити цільовий тиск.
Порада: прилад автоматично вимкнеться, якщо живлення не працює протягом 90 секунд.	

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- Компресор повітря
- Повітряний шланг
- Сумка
- Голки та клапани
- USB-C кабель

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

- Розміри продукту 83x36x58мм
- Чиста вага продукту 190 г
- Максимальний тиск 10 бар (150 PSI)
- Робоча напруга 7.4 V
- Ємність акумулятора 960 мАг

СХЕМА РОБОТИ

1

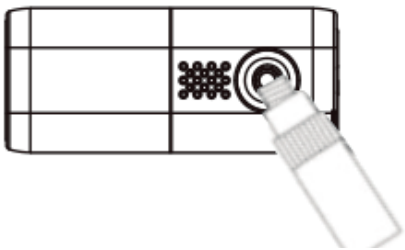

Підключіть повітряний шланг до насоса для шин, повертаючи його за годинниковою стрілкою, поки він не буде надійно закріплений.

2

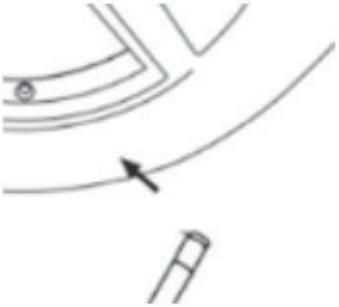

Підключіть інший кінець повітряного шланга до клапана.

3

Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 2 секунд, щоб увімкнути або вимкнути пристрій.

4

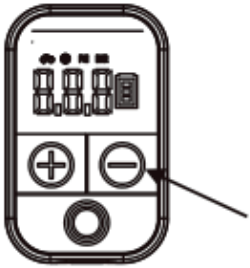

Натисніть кнопку «–», щоб знизити цільовий тиск. Коли цифри перестануть блимати, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб переключитися між режимом Bike і Ball.

5

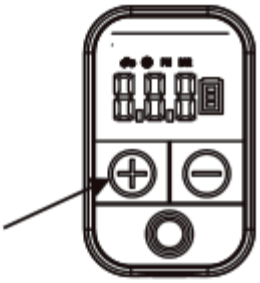

Натисніть кнопку «+», щоб підвищити цільовий тиск. Коли цифри перестануть блимати, натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб перемикатися між PSI та BAR.

6

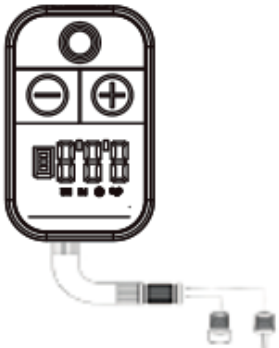

Для шосейних велосипедів і деяких гірських велосипедів потрібен французький клапанний адаптер (Presta).
Для надування кульки потрібна голка.

7

Аксесуари:
• Адаптер клапана Шредера
• Адаптер клапана Presta
Надувний з клапаном Шрейдера:
А. Підключіть повітряний шланг до клапана Schrader.
Б. Зціджуй нормально.
Presta valve накачування – шосейні велосипеди та деякі гірські велосипеди:
А. Підключіть адаптер Presta клапана до клапана.
Б. Відкрутіть кришку клапана Presta.
В. Прикріпіть адаптер Presta клапана до клапана і закріпіть з'єднання.
Г. Зціджуй нормально.

8

Натисніть кнопку живлення, щоб почати качати молоко.
Компресор автоматично припиняє роботу, коли тиск у шинах досягає встановленого значення.

ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Попереднє завантаження

- Перед першим використанням повністю заряджіть компресор за допомогою вбудованого USB-C кабелю. Підключіть його до зарядного порту компресора (примітка: адаптер розетки не входить у комплекті).
- Під час заряджання іконка батареї блимає.
- Коли заряджений повністю заряджений, іконка живлення перестає блимати.
- Примітка: Продукт не може використовуватися під час процесу заряджання.

ДІАПАЗОНИ ТИСКУ

Категорії продуктів	Тип	Діапазон тиску
Велосипеди	Дитячий велосипед	1–2 bar (18–30 PSI)
	Довжина шини 25-40 см	2–3 bar (30–45 PSI)
	Діаметр шини 50-80 см	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Шосейний велосипед	7–8.2 bar (100–120 PSI)

М'ячі	Іграшкові кульки	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Баскетбол	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Футбол	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Волейбол	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Регбійний м'яч	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Не надувайте жодних предметів вище рекомендованого значення. Надмірне надування може призвести до пошкоджень або особистих травм.
Завжди уважно читайте інструкцію перед використанням.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ПЕРЕРОБКА

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мини-велосипедный компрессор беспроводной бесщеточный с LED-дисплеем

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети не должны пользоваться прибором без присмотра.
- Никогда не используйте прибор при прямом солнечном свете, при высоких температурах или при высоком давлении.
- Держите устройство подальше от воды и дождя; Оборудование не подходит для использования во влажных условиях.
- Всегда выключайте питание после использования.
- Внимательно читайте все предупреждения и советы перед использованием этого продукта. Неправильное использование может привести к повреждениям, которые не являются ответственностью продавца.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Чтобы минимизировать риск электрического тока, не подвергайте прибор воздействию дождя. Рекомендуется хранить её в помещении, вдали от тепла или огня.
2. Продукт может слегка нагреваться во время обычной работы; Это нормально, а не провал.
3. И клапан, и разъём могут нагреваться из-за длительного использования. Не трогайте вентиляционный клапан или шланг длительное время. Если продукт становится слишком горячим, дайте ему остыть 10 минут перед продолжением использования.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Цифровой дисплей
2. Режим
3. Блок давления
4. Фактическое давление
5. Индикатор батареи
6. Кнопка «+»
7. Кнопка «–»
8. Переключатель питания
9. USB C зарядный порт
10. Соединитель шланга

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДЕФОЛТЫ

- Велосипед: стандартное давление 3 бар (45 PSI), регулируемый диапазон 2-10 бар (30-150 PSI)
- Шар: стандартное давление 0,5 бар (8 PSI), регулируемый диапазон 0,13 - 1,24 бар (2 - 18 PSI)

ПРИМЕЧАНИЕ

Надувные предметы, такие как шары, игрушечные мячи или плавательные колёса, имеют надувное давление ниже измеримого диапазона устройства. Автоматическая остановка при заданном давлении не сработает. Пожалуйста, остановите процесс надувания вручную в нужный момент, чтобы избежать чрезмерного давления.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯМИ

Переключатель	Эксплуатация
	Включайте/выключайте питание • Включение питания: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. • Выключение: Нажмите и удержите кнопку питания в течение 2 секунд.
	Выбор давления (PSI / BAR) • В режиме ожидания: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы переключиться между PSI и BAR.
	Выбор режима (Bike / Ball) • В режиме ожидания: нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы переключиться между режимом байка и мяча.
	Регулировка установленного давления • Нажмите «+» или «–», чтобы увеличить или уменьшить целевое давление и небольшое значение. • Когда вспыхивают цифры: о Нажмите и удержите «+» или «–», чтобы быстро увеличить или уменьшить целевое давление.
Совет: прибор автоматически выключится, если в течение 90 секунд не будет обнаружено включение питания.	

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- Воздушный компрессор
- Воздушный шланг
- Сумка
- Иглы и клапаны
- Кабель USB-C

ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА

- Размеры продукта 83x36x58 мм
- Чистый вес продукта 190 г
- Максимальное давление 10 бар (150 PSI)
- Рабочее напряжение 7.4 V
- Ёмкость батареи 960 мАч

СХЕМА РАБОТЫ

1

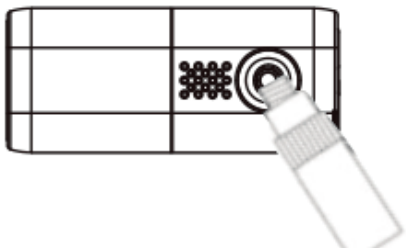

Подключите воздушный шланг к насосу для шин, поворачивая его по часовой стрелке, пока он не будет надёжно закреплен.

2

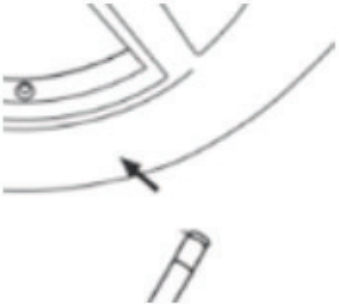

Подключите другой конец воздушного шланга к клапану.

3

Нажмите и удержите кнопку питания 2 секунды, чтобы включить или выключить устройство.

4

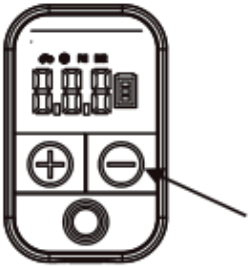

Нажмите кнопку «–», чтобы снизить целевое давление.
Когда цифры перестанут мигать, нажмите и удержите кнопку в течение 2 секунд, чтобы переключиться между режимами Bike и Ball.

5

Нажмите кнопку «+», чтобы повысить целевое давление.
Когда цифры перестанут мигать, нажмите и удержите кнопку 2 секунды, чтобы переключиться между PSI и BAR.

6

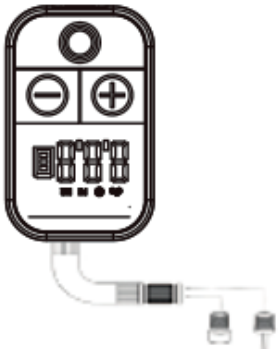

Для шоссейных и некоторых горных велосипедов требуется французский клапанный адаптер (Presta).
Для надувания мяча требуется игла.

7

Аксессуары:
• Адаптер клапана Schrader
• Адаптер Presta Valve
Надувные с клапаном Шрейдера:
А. Подключите воздушный шланг к клапану Schrader.
Б. Сцеживайтесь как обычно.
Presta Valve — шоссейные велосипеды и некоторые горные велосипеды:
А. Подключите адаптер клапана Presta к клапану.
Б. Открутите крышку клапана Presta.
В. Подключите адаптер Presta к клапану и закрепите соединение.
Г. Сцеживайтесь как обычно.

8

Нажмите кнопку питания, чтобы начать скачку.
Компрессор автоматически останавливается, когда давление в шинах достигает заданного значения.

ИНСТРУКЦИИ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Предзагрузка

- Перед первым использованием полностью зарядите компрессор с помощью прилагаемого USB-C кабеля. Подключите его к зарядному порту компрессора (примечание: адаптер для розетки не входит).
- При зарядке иконка батареи мигает.
- При полной зарядке иконка питания перестаёт мигать.
- Примечание: Продукт не может использоваться во время зарядки.

ДИАПАЗОНЫ ДАВЛЕНИЯ

Категории продукции	Тип	Диапазон давления
Велосипеды	Детский велосипед	1–2 bar (18–30 PSI)
	Длина шины 25-40 см	2–3 bar (30–45 PSI)
	Диаметр шины 50-80 см	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Шоссейный велосипед	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Шары	Игрушечные шары	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Баскетбол	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Футбол	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Волейбол	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Регби-бол	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Не надувайте объекты выше рекомендуемого значения. Чрезмерное надувание может привести к повреждениям или травмам.
Всегда внимательно читайте инструкцию перед использованием.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларацию о соответствии можно получить в зарегистрированном офисе компании AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И ПЕРЕРАБОТКА

Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μίνι συμπιεστής ποδηλάτου ασύρματος χωρίς ψήκτρες με οθόνη LED

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν πρέπει να χειρίζονται τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες ή συνθήκες υψηλής πίεσης.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό και βροχή. Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε συνθήκες υγρασίας.
- Πάντα να απενεργοποιείτε την τροφοδοσία μετά τη χρήση.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις συμβουλές πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά που δεν είναι ευθύνη του πωλητή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή. Συνιστάται η αποθήκευση του σε εσωτερικούς χώρους μακριά από πηγές θερμότητας ή φωτιάς.
2. Το προϊόν μπορεί να ζεσταθεί ελαφρώς κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Αυτό είναι φυσιολογικό και όχι αποτυχία.
3. Τόσο η βαλβίδα όσο και ο σύνδεσμος μπορεί να ζεσταθούν λόγω παρατεταμένης χρήσης. Μην αγγίζετε τη βαλβίδα αέρα ή τον εύκαμπτο σωλήνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Εάν το προϊόν ζεσταθεί πολύ, αφήστε το να κρυώσει για 10 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση..

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Ψηφιακή οθόνη
2. Λειτουργία
3. Μονάδα πίεσης
4. Πραγματική πίεση
5. Ένδειξη μπαταρίας
6. Κουμπί “+”.
7. Κουμπί “–”
8. Διακόπτης τροφοδοσίας
9. Θύρα φόρτισης USB C
10. Σύνδεσμος σωλήνα

ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΘΕΤΗΣΕΙΣ

- Ποδήλατο: Προεπιλεγμένη πίεση 3 bar (45 PSI), ρυθμιζόμενο εύρος 2-10 bar (30-150 PSI)
- Μπάλα: Προεπιλεγμένη πίεση 0,5 bar (8 PSI), ρυθμιζόμενο εύρος 0,13 - 1,24 bar (2 - 18 PSI)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Φουσκωτά αντικείμενα όπως μπαλόνια, μπάλες παιχνιδιών ή ρόδες κολύμβησης έχουν φουσκωτή

πίεση κάτω από το μετρήσιμο εύρος της συσκευής. Η αυτόματη διακοπή στη ρυθμισμένη πίεση δεν θα λειτουργήσει. Σταματήστε τη διαδικασία φουσκώματος χειροκίνητα την κατάλληλη στιγμή για να αποφύγετε την υπερβολική πίεση.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Διακόπτης	Λειτουργία
	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε την τροφοδοσία • Ενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα. • Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα.
	Επιλογή μονάδας πίεσης (PSI / BAR) • Σε κατάσταση αναμονής: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ PSI και BAR..
	Επιλογή τρόπου λειτουργίας (ποδήλατο / μπάλα) • Σε κατάσταση αναμονής: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας ποδηλάτου και μπάλας.
	Ρύθμιση της ρυθμισμένης πίεσης • Πατήστε “+” ή “–” για να αυξήσετε ή να μειώσετε την πίεση στόχο και μια μικρή τιμή. • Όταν οι αριθμοί αναβοσβήνουν: ο Πατήστε και κρατήστε πατημένο το “+” ή το “–” για να αυξήσετε ή να μειώσετε γρήγορα την πίεση στόχο.
Συμβουλή: Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν εντοπιστεί λειτουργία εντός 90 δευτερολέπτων.	

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

- Αεροσυμπιεστής
- Εύκαμπτος σωλήνας αέρα
- Τσάντα
- Βελόνες & Βαλβίδες
- Καλώδιο USB-C

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

• Διαστάσεις προϊόντος	83x36x58 χλστ
• Καθαρό βάρος προϊόντος	190 γρ
• Μέγιστη πίεση	10 bar (150 PSI)
• Τάση λειτουργίας	7,4 Β
• Χωρητικότητα μπαταρίας	960 mAh

ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1

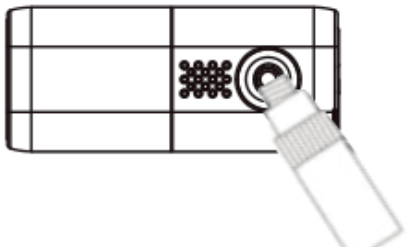

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στην αντλία ελαστικού περιστρέφοντάς τον δεξιόστροφα μέχρι να στερεωθεί καλά.

2

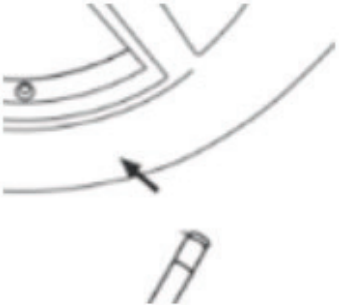

Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αέρα στη βαλβίδα.

3

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

4

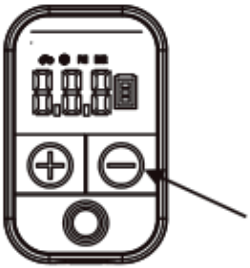

Πατήστε το κουμπί «–» για να μειώσετε την πίεση στόχο.
Όταν τα ψηφία σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας Bike και Ball.

5

Πατήστε το κουμπί «+» για να αυξήσετε την πίεση στόχο.
Όταν οι αριθμοί σταματήσουν να αναβοσβήνουν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα για εναλλαγή μεταξύ PSI και BAR.

6

Για ποδήλατα δρόμου και ορισμένα ποδήλατα βουνού, απαιτείται γαλλικός προσαρμογέας βαλβίδας (Presta). Απαιτείται βελόνα για να φουσκώσει η μπάλα.

7

Αξεσουάρ:
• Προσαρμογέας βαλβίδας Schrader
• Προσαρμογέας βαλβίδας Presta
Φουσκωτό με βαλβίδα Schrader:
1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα στη βαλβίδα Schrader.
2. Αντλήστε κανονικά.
Φούσκωμα βαλβίδας Presta – ποδήλατα δρόμου και μερικά ποδήλατα βουνού:
1. Συνδέστε τον προσαρμογέα βαλβίδας Presta στη βαλβίδα.
2. Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας Presta.
3. Συνδέστε τον προσαρμογέα βαλβίδας Presta στη βαλβίδα και ασφαλίστε τη σύνδεση.
4. ντλήστε κανονικά.

8

ατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσει η άντληση.
Ο συμπιεστής σταματά αυτόματα να λειτουργεί όταν η πίεση των ελαστικών φτάσει στην καθορισμένη τιμή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προφόρτωση
- Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε πλήρως τον συμπιεστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB-C που περιλαμβάνεται. Συνδέστε το στη θύρα φόρτισης του συμπιεστή (σημείωση: δεν περιλαμβάνεται προσαρμογέας πρίζας).
- Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει.
- Όταν φορτιστεί πλήρως, το εικονίδιο λειτουργίας σταματά να αναβοσβήνει.
- Σημείωση: Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διαδικασία φόρτισης.

ΕΥΡΟΣ ΠΙΕΣΗΣ

Κατηγορίες Προϊόντων	Τύπος	Εύρος πίεσης
Ποδήλατα	Παιδικό ποδήλατο	1–2 bar (18–30 PSI)
	Μήκος ελαστικού 25-40 cm	2–3 bar (30–45 PSI)
	Διάμετρος ελαστικού 50-80 cm	2.5–3.8 bar (38–55 PSI)
	Ποδήλατο δρόμου	7–8.2 bar (100–120 PSI)
Μπάλες	Μπάλες παιχνιδιών	0.2–0.5 bar (3–6 PSI)
	Μπάσκετ	0.5–0.6 bar (7–9 PSI)
	Ποδόσφαιρο	0.7–0.8 bar (10–12 PSI)
	Βόλεϊ	0.3–0.4 bar (4–6 PSI)
	Μπάλα ράγκμπι	0.7–1 bar (10–14 PSI)

Μην φουσκώνετε κανένα αντικείμενο πάνω από τη συνιστώμενη τιμή. Το υπερβολικό φούσκωμα μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά ή τραυματισμό.
Να διαβάζετε πάντα προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO SP z o.o. ul. Knurowska 63A, 41-800 Zabrze.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων