


XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS

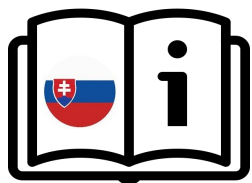

**PÔVODNÝ
NÁVOD NA
POUŽITIE**

**TLAKOVÁ
MAZNICA
500 ml / 600 ml**



PC0722, PC0724



Stvorené pre úspešné projekty.

1. POPIS PRODUKTU

Zmeny v technických údajoch vyhradené. Prípadné obrázky a nákresy môžu byť vďaka neustálemu procesu optimalizácie iba ilustračné. Tlačové chyby vyhradené.



1.1 TECHNICKÉ PARAMETRE

Model:	C0722
Pracovný tlak:	310-850 bar (31-82 Mpa) (4500-12000 PSI)
Kapacita:	500 ml
Kapacita kartuše:	400 g
Hrúbka tela:	1,3 mm
Veľkosť závit:	M10
Rozmery balenia:	390x140x65 mm
Hmotnosť:	1,43 kg

Model:	C0724
Pracovný tlak:	310-850 bar (31-82 Mpa) (4500-12000 PSI)
Kapacita:	600 ml
Kapacita kartuše:	400 g/500 g
Hrúbka tela:	1,3 mm
Veľkosť závit:	M10
Rozmery balenia:	470x140x70 mm
Hmotnosť:	1,77 kg

Výrobca:

RICHMANN Sp. z o.o.
ul.Długa 15
Kielce, 25 650 Polsko



tel.: 041 / 361 47 06, 362 95 31
www.richmannnntools.pl
e-mail: biuro@richmannnntools.pl

2. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE




Tlaková maznica slúži na pumpovanie a vytlačanie mazív pre vysokotlakové mazanie mechanických prvkov, ako sú hriadele, ložiská, čapy, kĺby a pod. Produkt je možné použiť na vytlačanie voľného materiálu aj kartuše.

Pre zaistenie bezpečnej a spoľahlivej práce s produktom je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné a iné pokyny, uvedené v tomto návode na použitie. Použitie produktu pre akékoľvek iné než stanovené účely nie je dovolené a výrobca ani distribútor nepreberajú za takéto nesprávne použitie žiadnu zodpovednosť. Použitie produktu, ktoré je v rozpore so zamýšľaným použitím a s pokynmi v tomto návode môže byť dôvodom pre automatické zamietnutie reklamácie. Použitie produktu v rozpore s týmto návodom, neoprávnený zásah do konštrukcie, úprava produktu nad stanovený rámec alebo výmena neoriginálnych dielov sú v rozpore so zamýšľaným použitím. Za škody alebo zranenie spôsobené nesprávnym používaním a údržbou nesie plnú zodpovednosť používateľ.

3. ZOSTAVENIE A OBSLUHA

A) Plnenie pomocou kartuší


- 1) Najprv odskrutkujte od prázdneho zásobníka výtlačnú hlavu maznice.

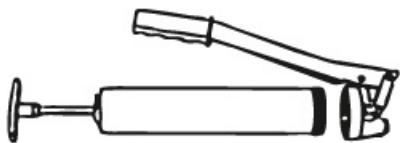

- 2) Tiahlo zásobníka úplne vytiahnite. Na konci vytiahnutého tiahla je krúžok, v ktorom je tiahlo zúžené. V mieste zúženia tiahlo posuňte do zmenšenej časti otvoru vo viečku.
- 3) Z novej kartuše s vazelínou odstráňte kryciu fóliu. Ak je vnútorný okraj kartuše deformovaný, vyrovnajte ho.



- 4) Otvorenú kartušu vložte jej koncom do zásobníka. Zatlačte kartušu smerom dovnútra. Z kartuše nakoniec zložte aj uzáver.

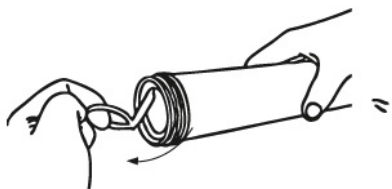


- 5) Naskrutkujte späť výtlačnú hlavu maznice, ale otočte ju iba o dve otáčky, **NEDOŤAHUJTE** ju v plnej dĺžke. Tiahlo vysuňte zo zúženého otvoru a zatlačte ho smerom dovnútra zásobníka.

POZOR!




- Ak zostane čnieť časť tiahla (okrem držadla) zo zásobníka, tyč tiahla neprerazila kartušu. Primeranou silou zatlačte na držadlo tiahla, aby tyč prerazila kartušu. Odstráňte zo zásobníka vzduch pomocou plniaceho ventilu. Keď otvorom vo výtlačnej hlave začne prechádzať vazelína, výtlačnú hlavu doskrutkujte úplne k zásobníku.
- Uistite sa, že je výtlačná hlava k zásobníku správne a tesne pripojená.

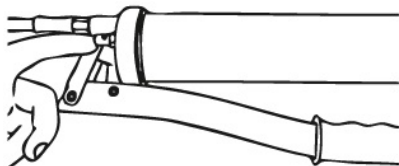

B) Plnenie dávkovačom

- 1) Odstráňte z adaptéra kryciu matku. Adaptér naskrutkujte k výtlačnej hlave a vložte adaptér z plniacej pumpy do adaptéra maznice. Uistite sa, že veľkosť otvoru adaptéra pumpy zodpovedá veľkosti adaptéra maznice.
- 2) Plniacu pumpu spojte s adaptérom maznice zatlačením a jemným pootočením.
- 3) Maznicu držte pevne pri pumpe a pumpujte pákou na vytlačenie vazelíny do maznice.
- 4) Keď je zásobník naplnený, tiahlo bude úplne vytiahnuté. Akonáhle uvidíte rysku na tiahle, je zásobník naplnený.
- 5) Ľahkým zatrasením uvoľnite maznicu od dávkovača. Vytiahnuté tiahlo zatlačte späť do zásobníka.

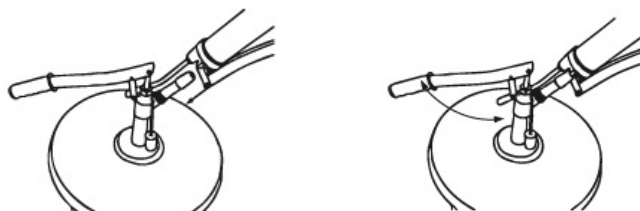

POZOR!



- Ak sa v zásobníku nachádza kartuša, pred plnením ju vždy vyberte.

C) Ručné plnenie

- 1) Odskrutkujte výtlačnú hlavu maznice od zásobníka.
- 2) Tiahlo zásobníka úplne vytiahnite. Na konci vytiahnutého tiahla je krúžok, v ktorom je tiahlo zúžené. V mieste zúženia tiahlo posuňte do zmenšenej časti otvoru vo viečku.
- 3) Náplň doplňte do prázdneho zásobníka.
- 4) Naskrutkujte späť výtlačnú hlavu maznice, ale otočte ju iba o dve otáčky, NEDOŤAHUJTE ju v plnej dĺžke. Tiahlo vysuňte zo zúženého otvoru a zatlačte ho smerom dovnútra zásobníka.
- 5) Odstráňte zo zásobníka vzduch pomocou plniaceho ventilu. Keď otvorom vo výtlačnej hlave začne prechádzať vazelína, výtlačnú hlavu doskrutkujte úplne k zásobníku.

A. Plnění nábojnicí s vazelínou



Zajistit v zúženém kroužku


2



3

4

Zatlačit

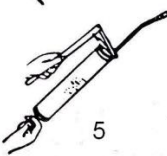

5

B. Plnění dávkovačem



C. Ruční plnění



POZOR!




- V prípade použitia **kartuše** je nutné vymeniť plastový nadstavec na pieste za **gumovú tlačnú manžetu**.




PRÁCA S MAZNICOU

Počas používania maznice používajte vhodný odev a osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné rukavice a okuliare.

- 1) Po zostavení všetkých komponentov a kontrole tesnosti priložte maznicu k mechanickému dielu, na ktorý chcete aplikovať mazivo.

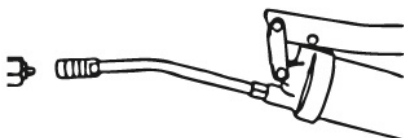

- 2) Samotnú aplikáciu maziva potom začnite pumpovaním ručnou pákou.

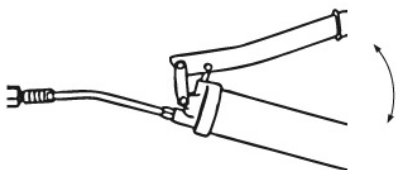

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ POKYNY

- Pri používaní kartuší s vazelínou môže časom dochádzať k zníženiu flexibility a tesnosti gumovej manžety.
- Pokiaľ dôjde k zmene spôsobu plnenia na plnenie dávkovačom alebo na priame plnenie, je normálnym javom drobný únik vazelíny v spodnej časti zásobníka.
- Aby ste sa vyhli vyššie uvedenému javu, zvážte hneď na začiatku používania produktu, ktorý spôsob plnenia budete dlhodobo využívať. Snažte sa meniť zavedený spôsob plnenia čo najmenej. Aktívne tým predĺžite životnosť a správnu funkciu produktu.
- V prípade problémov s činnosťou maznice, dôvodom môže byť výskyt vzduchu vo vnútri zásobníka. Na odstránenie vzduchu povoľte výtlačnú hlavu otočením proti smeru hodinových ručičiek o jednu otáčku. Potom úplne vytiahnite tiahlo a rýchlo ho zatlačte späť. Toto niekoľkokrát opakujte. Keď bude zo zásobníka vypustený všetok vzduch, zatlačte tiahlo úplne späť. Dotiahnite výtlačnú hlavu úplne k zásobníku.

4. SKLADOVANIE

Skladujte zariadenie a všetky jeho súčasti na čistom, suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí a iných nepovolaných osôb. Neskladujte zariadenie na miestach, kde je vystavené mrazu alebo priamemu slnečnému žiareniu.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA



Produkt nevyžaduje špeciálnu údržbu. Povinnosťou užívateľa je pravidelne kontrolovať výtlačnú hlavu maznice, závitové spoje a príslušenstvo, ako sú trysky, hadičky, adaptéry a pod. Udržujte tieto diely v bezchybnom stave a v prípade ich poškodenia produkt nepoužívajte, kým nebude dohodnutá dostatočná náprava a zaistená správna funkcia produktu. Pravidelne kontrolujte a vhodným spôsobom čistite vonkajšie časti zariadenia.

- Prípadné opravy alebo úpravy produktu sú možné iba po výslovnom súhlase predajcu alebo výrobcu produktu. V opačnom prípade výrobca negarantuje správnu funkciu produktu ani nárok na záruku.
- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte a nepokúšajte sa ho demontovať.
- Prípadný servis zariadenia smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko výrobcu alebo predajcu, prípadne odborný pracovník s preukázateľnou kvalifikáciou pre manipuláciu s týmto typom zariadenia.

6. LIKVIDÁCIA



DBAJTE VŠETKÝCH PLATNÝCH EKOLOGICKÝCH PREDPISOV!

Pri záverečnom vyradení zariadenia z prevádzky (po skončení jeho životnosti) majte na pamäti záujem a hľadisko ochrany životného prostredia a recyklačné možnosti (všeobecne):

- Ak je to možné, zlikvidujte potenciálne nebezpečné odpady (napr. povrchovo upravené komponenty a pod.) podľa predpisov, oddel'te plastové materiály a ponúknite ich pre vhodnú recykláciu.
- Je nutné, aby sa majiteľ produktu pri odstraňovaní (zneškodňovaní) odpadov z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia riadil zákonom o odpadoch. Je teda nutné, aby vzniknuté odpady ponúkol prevádzkovateľom zariadení a zberných miest na zneškodňovanie odpadov. Ide najmä o kovy, elektroniku, batérie, umelé hmoty atď.

V prípade likvidácie odpadu v rámci EÚ je základný rámec politiky EÚ v oblasti odpadového hospodárstva daný smernicou Rady 75/442/EHS o odpadoch v znení úprav smernice Rady 91/156/EHS o odpadoch. Likvidácia odpadu mimo územia Slovenskej republiky sa spravuje všeobecne záväznými právnymi predpismi príslušného štátu, v ktorom sa likvidácia vykonáva. Výrobok zlikvidujte okamžite, akonáhle dôjde k jeho nevratnému poškodeniu alebo pokiaľ ďalej nie je možné zaistiť jeho správnu a bezpečnú funkciu.